



ТРУБЫ

БМ 70-06.06.000;

МВ 70-46.00.000, 70-49.00.000, 103-01.00.000, 103-18.01.000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93


сайт: pniti.nt-rt.ru || эл. почта: pti@nt-rt.ru

ТРУБЫ



*Предназначены для сборки участков
трубопроводов высокого давления при проведении работ на скважинах.*

Трубы

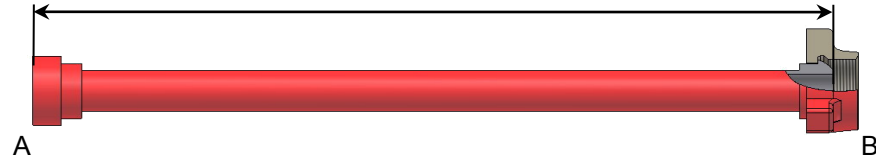

Обозначение	Длина L, мм	Р _у , МПа (кгс/см ²)	D _у , мм		Присоединительная резьба, мм		Тип соединения Р (F) – резьба (female); Г (M) – гайка (male)		Примечание
			A	B	A	B	A	B	
БМ70-06.06.000	2000	70 (700)	50		Сп Тр 104,78×8,467*	Р (F)	Г (M)	сборная	
БМ70-06.06.000-01	4000								
БМ70-06.06.000-02	2500								
БМ70-06.06.000-03	3000								
МВ70-46.00.000	4000	70 (700)	50		Сп Тр 100×12,7	Р (F)	Г (M)	сборная	
МВ70-46.00.000-01	2000								
МВ70-46.00.000-02	1000								
МВ70-46.00.000-03	500								
МВ70-46.00.000-04	3000								
МВ70-46.00.000-05	600								
МВ70-46.00.000-06	1500								
МВ70-46.00.000-07	670								

Обозначение	Длина L, мм	R _y , МПа (кгс/см ²)	D _y , мм		Присоединительная резьба, мм		Тип соединения Р (F) – резьба (female); Г (M) – гайка (male)		Примечание
			A	B	A	B	A	B	
MB70-49.00.000	4000	10 (100)	50		Сп Tr 100×12,7		Р (F)	Г (M)	сборная
MB103-01.00.000	310	105 (1050)	65		Сп Tr 136,525×7,257**		Р (F)	Г (M)	цельнокованая
MB103-01.00.000-01	600								
MB103-01.00.000-02	1200								
MB103-01.00.000-03	1500								
MB103-01.00.000-04	1950								
MB103-01.00.000-05	3000								
MB103-01.00.000-06	2500								
MB103-01.00.000-07	890								
MB103-01.00.000-08	970								
MB103-18.01.000	815								
MB103-18.01.000-01	815								
MB103-18.01.000-02	600								
MB103-18.01.000-03	1000								
MB103-18.01.000-04	1220								

Обозначение	Длина L, мм	Р _у , МПа (кгс/см ²)	D _у , мм		Присоединительная резьба, мм		Тип соединения Р (F) – резьба (female); Г (M) – гайка (male)		Примечание
			A	B	A	B	A	B	
MB103-18.01.000-05	1475	105 (1050)	65		Сп Tr 136,525×7,257**	Р (F)	Г (M)	сборная	
MB103-18.01.000-06	1500								
MB103-18.01.000-07	2000								
MB103-18.01.000-08	2175								
MB103-18.01.000-09	2500								
MB103-18.01.000-10	2675								
MB103-18.01.000-11	3000								
MB103-18.01.000-12	3675								
MB103-18.01.000-13	4000								
MB103-18.01.000-14	1830								
MB103-18.01.000-15	768								
MB103-18.01.000-16	520								
MB103-18.01.000-17	4570								

* – резьба аналог 4 1/8"-3-ACME

** – резьба аналог 5 3/8"-3,5-ACME



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: pniti.nt-rt.ru || эл. почта: pti@nt-rt.ru